


ไฟแสดงสถานะของ Router ZTE Model H198A

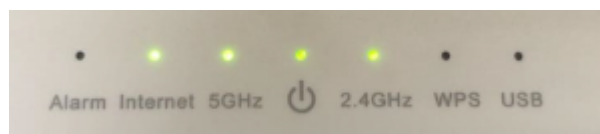

ภาพขยาย

สัญลักษณ์	สถานะ	รายละเอียด
Alarm	กรงรับเป็นสีแดง	เมื่อมีการต่อ WAN แต่ Router ไม่ได้รับ IP
Power,2.4GHz, 5GHz	ติดค้าง	เมื่อมีการต่อ adapter
Internet	ติดค้าง	เมื่อมีการต่อ WAN
LAN	ติดค้าง	เมื่อมีการต่อ LAN สังเกตจากไฟ Port LAN ด้านหลัง Router
WPS	กรงรับ	เมื่อมีการกดปุ่ม WPS
USB	ติดค้าง	เมื่อมีการต่อ USB