



การตั้งค่า Local Area Network

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** Password: **aisadmin** และใส่ CAPTCHA แล้วกด **SIGN IN**

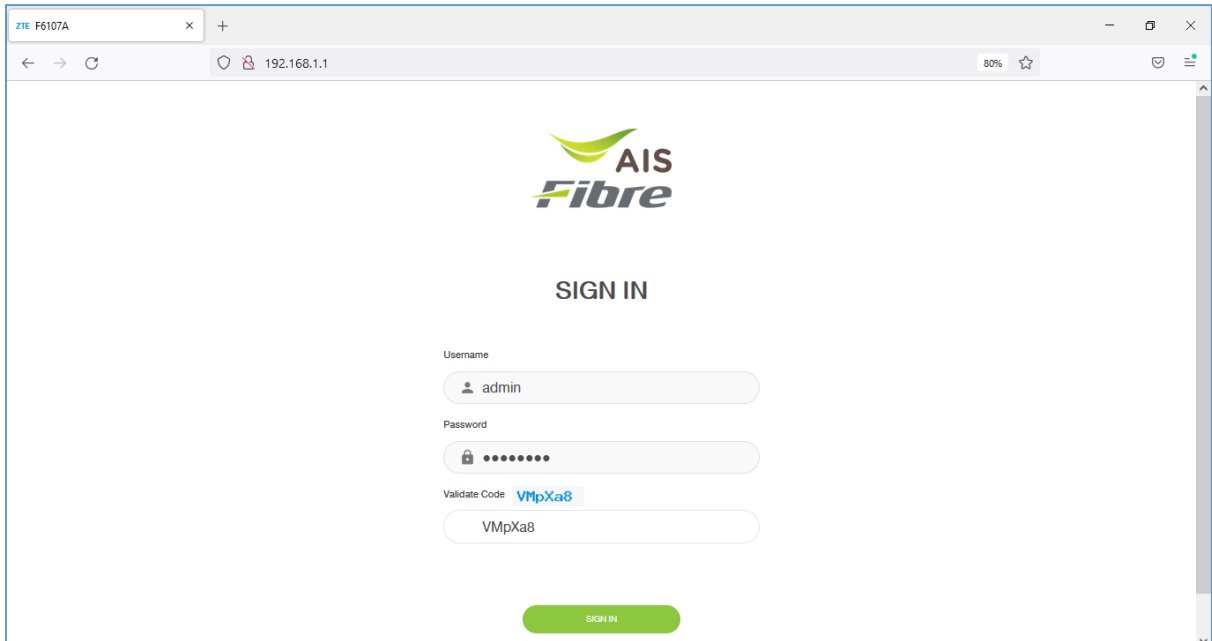

รูปที่ 1 หน้า Login

3. หน้า Home คลิก **Local Network**

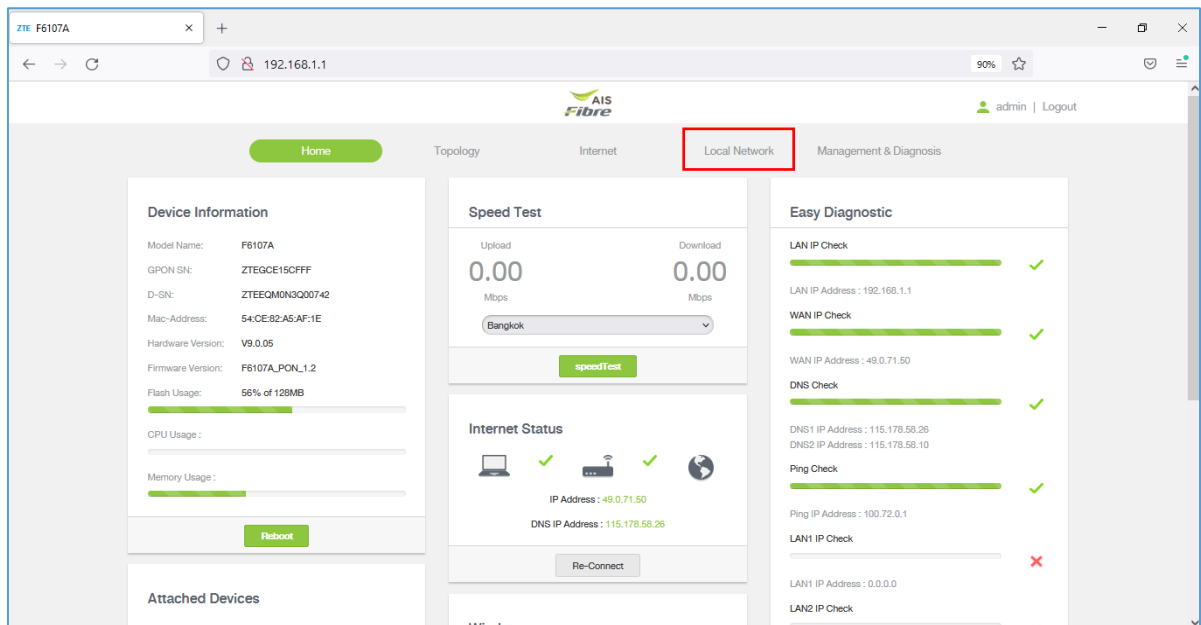

Device Information

Model Name:	F6107A
GPON SN:	ZTEGCE15CFFF
D-SN:	ZTEEQMON3Q00742
Mac-Address:	54:CE:82:AS:AF:1E
Hardware Version:	V9.0.05
Firmware Version:	F6107A_PON_1.2
Flash Usage:	56% of 128MB
CPU Usage:	
Memory Usage:	

Speed Test

Upload: 0.00 Mbps | Download: 0.00 Mbps

Location: Bangkok

Internet Status


IP Address: 49.0.71.50
DNS IP Address: 115.178.58.26

Easy Diagnostic

- LAN IP Check: ✓
- LAN IP Address: 192.168.1.1
- WAN IP Check: ✓
- WAN IP Address: 49.0.71.50
- DNS Check: ✓
- DNS1 IP Address: 115.178.58.26
- DNS2 IP Address: 115.178.58.10
- Ping Check: ✓
- Ping IP Address: 100.72.0.1
- LAN1 IP Check: ✗
- LAN1 IP Address: 0.0.0.0
- LAN2 IP Check: ✗

รูปที่ 2 หน้า Home

4. เลือก **LAN -> IPv4 Configuration**
5. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน **LAN IP Address** และ **Subnet Mask** ที่ต้องการได้
6. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน **DHCP Start IP Address** และ **DHCP End IP Address** ที่ต้องการได้
7. คลิก **Apply** เพื่อบันทึก

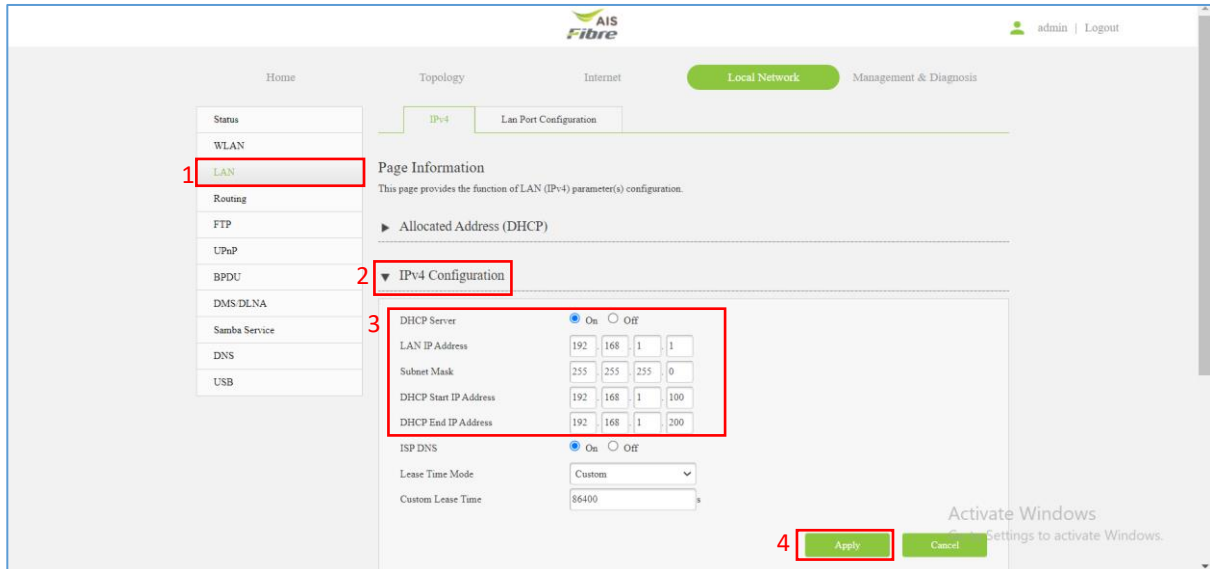

The screenshot shows the AIS Fibre web interface. The sidebar menu on the left has 'LAN' highlighted. The main content area is titled 'IPv4 Configuration' and contains the following settings:

- DHCP Server:** On (selected), Off
- LAN IP Address:** 192.168.1.1
- Subnet Mask:** 255.255.255.0
- DHCP Start IP Address:** 192.168.1.100
- DHCP End IP Address:** 192.168.1.200
- ISP DNS:** On (selected), Off
- Lease Time Mode:** Custom
- Custom Lease Time:** 86400 s

The 'Apply' button is located at the bottom right of the configuration area.

รูปที่ 3 หน้าการตั้งค่า IPv4 Configuration